rapoo

快速开始指南

8300

HTPC无线多媒体套装

安装步骤 1

鼠标电池安装

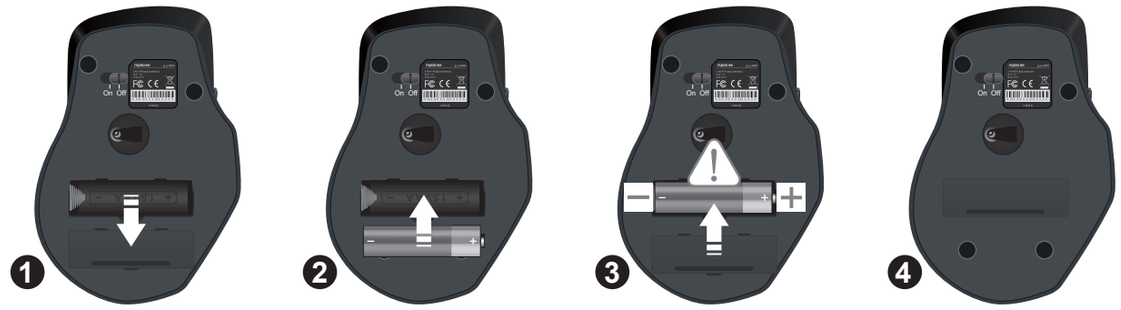

键盘电池安装

请勿将电池随意丢弃或抛入火中；将旧废电池放入回收箱！

打开设备

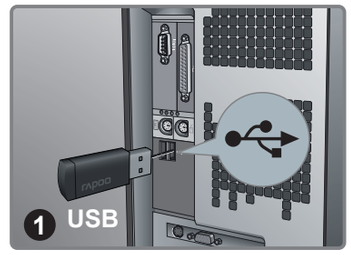

键盘功能说明 2

A	⬅	后退	H	⌂	主页	O	▶II	播放/暂停
B	➡	前进	I	☾	休眠	P	♫	多媒体
C	⊗	停止	J	⏻	快速关机	Q	⏮	上一曲
D	↻	刷新	K	W	Office Word	R	⏭	下一曲
E	★	收藏夹	L	X	Office Excel	S	■	停止
F	🔍	搜索	M	🖳	我的电脑	T	🔇	静音
G	✉	邮箱	N	🖩	计算器	U		音量旋钮

后退
在网页浏览过程中，您无意中快按了页面中的某一项进入下一页面或需要后退到上一页面时，此热键可以帮您速后退到当前页面的上一页面；在系统操作过程中，您无意中快按了窗口中的某一项进入下一窗口或需要后退到上一窗口时，此热键可以帮您速后退到当前窗口的上一窗口

前进
当您按后退键后又想回到后退前的窗口页面,此热键可以帮您速前进至目的窗口页面，节省了更多时间，使您的工作更舒畅

停止
在浏览未下载完成的页面过程中，按下此键盘热键即刻停止当前页面的连接下载

刷新
对当前所浏览的页面进行即时更新，让您所阅读的资讯更新更精确

收藏夹
打开您之前收藏喜欢的地址进行再次使用

搜索
打开搜索功能，输入条件快速搜索出满足条件的资料，让您节省了更多的查找时间，大大提高您的工作效率

邮箱
打开指定电邮系统，更便捷进行发送与接收信件

主页
打开浏览器设定好的主页，进入英特网上漫游一切资讯

休眠
当您暂不用电脑时按此键系统即刻进入睡眠状态，节能环保而且不关机

快速关机
快速退出所有程序，并关闭电脑

Office Word
按下此此热键电脑即快速打开Word办公软件

Office Excel
按下此此热键电脑即快速打开Excel办公软件

我的电脑
打开我的电脑，进行对系统的一切操作

计算器
按此键系统即刻打开计算器，方便您随时使用计算器进行计算

播放/暂停
电脑播放器即刻播放或暂停当前播放的媒体段

多媒体
打开电脑已安装设置好的多媒体播放器

上一曲
电脑播放器即刻播放上一曲目

下一曲
电脑播放器即刻播放下一曲目

停止
电脑播放器即刻停止当前播放的媒体段

静音
禁止一切电脑系统的音频输出,让您进入清静优雅的工作环境

音量旋钮
此旋钮为直观调节电脑系统的音频输出大小而设计，左旋此旋钮将原有播放的音量基数上减小；右旋此旋钮将原有播放的音量基数上增大

低电压报警功能
电池电量低的时候，位于键盘数字键右上方的低电压报警灯会不停的闪烁，提醒您更换碱性电池，警告电池继续用约一周就不能工作。

鼠标局部说明 3

普通模式		
1	−	缩小
2	+	放大
3	◀	前进
4	▶	后退
5		电压报警灯
6		5D滚轮
7		DPI/模式切换

多媒体模式		
1	▶II	播放/暂停
2	♫	多媒体
3	⏮	上一曲
4	⏭	下一曲
5		低电压报警灯
6		5D滚轮
7		DPI/模式切换

鼠标功能说明 4

滚轮功能

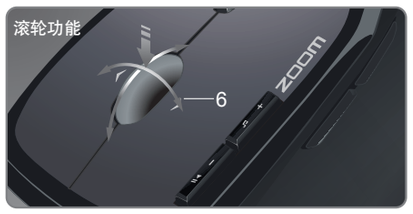

在普通模式下滚动上下页面将文档不可视的内容显示在当前屏中；在某些应用软件中滚轮中键可实现屏移功能；在多媒体模式下前后滚动滚轮可以调节电脑系统的音频输出大小，中键盘将禁止一切电脑系统的音频输出；还可以左右摇摆翻页。

前端键功能

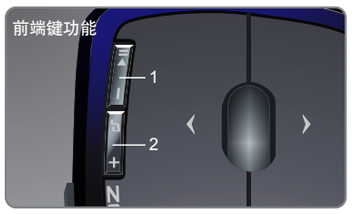

鼠标前端的两按键在普通模式下为放大、缩小功能，在浏览过程中将内容放大或缩小到适合的大小，更方便您阅读；在多媒体模式下，按鼠标"1"按键时电脑播放器即刻播放或暂停当前播放的媒体段；按鼠标"2"按键时打开电脑系统已安装设置好的多媒体播放器。

侧键功能

鼠标侧面的两按键在普通模式下为前进、后退功能，按后退"4"时在网页浏览过程中此按钮可以帮您速后退到当前页面的上一页面；在系统操作过程中此按钮可以帮您速后退到当前窗口的上一窗口；按前进"3"时可以帮您速前进至按后退前的目的窗口页面；在多媒体模式下可以完成上一曲和下一曲的操作，当你按上一曲时电脑播放器即刻播放上一曲目；按下一曲时电脑播放器即刻播放下一曲目。

DPI/模式切换功能

您的鼠标提供了500/1000DPI可调节速度供您选择，初始设定值是1000DPI，您可以通过位于鼠标顶部的"DPI"切换按键来获得您所需要的光标速度；您还可以长按"DPI"键三至五秒，左顶端的低电压报警灯会短暂的闪烁，这时将切换到另一模式。

低电压报警功能

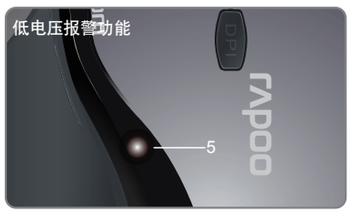

电池电量低的时候，位于鼠标左顶部的电压报警灯在您移动鼠标的时候会不停的闪烁(在模式切换时也会有短暂的闪烁)，提醒您更换碱性电池，警告电池约继续用一周就不能工作。

开/关机功能

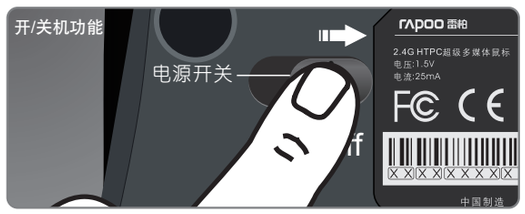

您的鼠标底部带有一个开关，在您长时间不用鼠标时，您可以将鼠标关机，最大限度的保存电池电量。
⊙鼠标每次开机时，低电压报警灯会短暂闪烁，提示您鼠标进入工作状态。

参数与其它说明 5

技术规格

无线载波频率	2402MHz-2480MHz
工作频道	16个，自动跳频
键盘额定电流电压	3mA(按键时)@3.0V AAA×2
鼠标额定电流电压	25mA@1.5V，AA×1
字键开关	导电膜
字键行程	3.0mm
最高追踪速度	14英寸/秒
最大加速度	2G
鼠标寻迹系统	光学
最大分辨率	500/1000dpi可调
接收范围和距离	10m, 360°
接口类型	USB1.1
键盘尺寸	482.5×168.5×18mm
鼠标尺寸	123×85.5×41.5mm

系统要求

适用于Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows7系统

以上规格仅供参考，雷柏电子(深圳)有限公司可随时更改以上规格而不需事先通知。

注意事项

鼠标不推荐在玻璃或反射物上使用；勿自行拆卸硬件；接收器与蓝牙适配器不能为邻；请洁产品请使用干燥、柔软的棉制品等。
在不适当的工作环境下，身体姿势不正确以及工作习惯不佳而长期进行重复性的动作可能会导致身体不适并造成神经，肌腱和肌肉损伤；如果您的身体局部(手部、腕部、手臂、肩膀、颈部、背部)有不适的感觉(疼痛、麻木、无力、肿胀、灼热、挛、僵硬)，请咨询合格的健康专业人士。
我们建议您采取以下预防措施：
1、不要让光束射入眼睛。
2、请勿使用本产品暴露在液体、潮湿或湿气很重的环境中。
3、当温度超过指定的温度范围0°C到40°C时，请勿操作本产品。(如果在超出指定温度的环境范围，请关闭设备，让温度稳定在指定的操作温度范围内再继续操作。

无线方面的说明

本产品的无线发射频率为2.4GHz，满足欧洲 R&TTE Directive 1999/5/EC要求，其辐射不会对人体产生伤害(远小于手机辐射)无线发射会产生电磁信号，如在使用心脏起搏器或相关身体辅助仪器的场所，请谨慎使用。

质量保证

本产品提供为期一年(从购买之日起)的保修服务。

雷柏产品的有限质保

雷柏保证您自购买雷柏产品之日起1年内不会出现材料和工艺方面的缺陷；除使用法律禁止的情形之外，质保仅限购买者使用，使用中不可转让；质保赋予您特定的法律权利，次其它权利依据当地法律而有所不同。

补偿

在质保期内，您享有以下售后权利(1)7天内出现质量问题，根据国家"三包"规定于产品外观与包装完整的情况下，将产品退还给原购经销商或雷柏指定代理商，凭购买的有效凭证，退回您所支付的产品货款。(2)60天内出现产品质量问题，您可以凭购买的有效凭证到原购经销商或雷柏指定代理商更换硬件产品，或者到雷柏指定的维修网点保修；更换之后的硬件质保期为原质保期剩余天数。(3)1年内出现产品质量问题，您可以到雷柏指定的维修网点保修。

质保限制

质保不涵盖由以下原因导致的问题或损坏：(1)意外事件、误用、操作不当或任何未授权的维修、改装或者拆卸。(2)操作或维护不当，使用过程中违反产品说明或连接到不适当的电压源。(3)使用并非由雷柏提供的消耗品（如备用电池），但使用法律禁止此类限制的情况除外；如果发生此类情况，您可以选择有偿维修服务。

雷柏电子(深圳)有限公司
邮编: 518048 电话: (0755)23995550 技术支持: 4008-887-778
网址: www.rapoo.com 电邮: rapoo@rapoo.com.cn
地址: 深圳市福田中心区益田路4068号卓越时代广场41层

雷柏全国免费服务热线
400 888 7778